

Flight Performance **altitrack** **altitrack** **altitrack**

Kurzanleitung

Larsen & Brusgaard

Mosevej 3 • 4070 Kirke Hyllinge • Danmark
 Telefon: +45 4648 2480 • Fax: +45 4648 2490
 www.L-and-B.dk • L-and-B@L-and-B.dk

WARNUNG: Die Benutzung des ALTITRACK™ erfolgt auf eigene Gefahr.
 Diese Kurzanleitung ermöglicht Ihnen die Grundfunktionen des ALTITRACK einzustellen um den ersten Sprung zu machen. Lesen Sie bitte das Handbuch für eine detaillierte Beschreibung der Menüs und Funktionen.

Analoge und digitale Seite
Vorderseite (analog)



- 1. Rechte Vorderseitentaste
- 2. Linke Vorderseitentaste
- 3. ACCESS-Anzeige (blinkt alle 15 Sekunden, wenn das Gerät angeschaltet ist)
- 4. LOW BAT-Anzeige (blinkt bei geringer Batteriespannung)

Digital face




- 6. Gummischale
- 7. Batteriefach
- 8. LCD-Display
- 9. Linke Taste
- 10. Modustaste
- 11. Rechte Taste
- 12. Resettaste

Anschalten des ALTITRACK

Vor der Auslieferung wurde der ALTITRACK ausgeschaltet. Um ihn anzuschalten, drücken und halten Sie eine Taste, bis das Gerät piept. Lassen Sie nun die Taste los. Der ALTITRACK führt einen Selbsttest durch und stellt den Zeiger von "6" auf "0".

Auf dem LCD zeigt das Gerät die "Sprungbuchanzeige Nr. 1 (Hauptinformationen)" an.

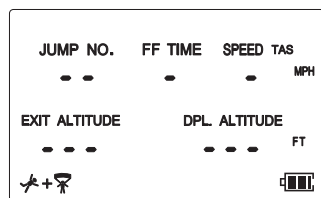

Beispiel
Keine Daten gespeichert

Der ALTITRACK verbraucht kaum Energie und muss deswegen nicht ausgeschaltet werden.

Wir empfehlen jedoch den ALTITRACK auf Flugreisen, bei Fahrten durchs Gebirge und am Ende der Sprungsaison auszuschalten.

Wegweiser

Es wird empfohlen, dass Sie sich mit dem ALTITRACK-Wegweiser vertraut machen, welcher beim erstmaligen Benutzen des ALTITRACK sehr hilfreich sein kann.

ALTITRACK Einstellungen

Sie können den ALTITRACK mit Ihren persönlichen Einstellungen anpassen.

Die Werkseinstellungen sind folgende:

Temperatur:	Celsius
Fallschirmlog:	Angeschaltet
Feet / Meter:	Feet
Mph / Km/h:	Mph
TAS / SAS:	TAS
Sound An / Aus:	An
Sprungtyp:	0
Datumsformat:	2006:01:01 (Jahr, Monat, Tag)
Zeitformat:	00:00:00 (Stunden, Minuten, Sekunden)

Wenn Sie jede Einstellung anpassen möchten, lesen Sie bitte das Handbuch. Möchten Sie nur die wichtigsten Einstellungen (Gesamtsprungzahl, Zeit und Datum) vor dem ersten Sprung anpassen, gehen Sie bitte zum Abschnitt "Anpassen der ALTITRACK-Einstellungen" in dieser Kurzanleitung.

Ansonsten lesen Sie bitte unten weiter.

Nullstellen des ALTITRACK

Erklärung:

Der ALTITRACK passt sich stets der lokalen Höhe an und stellt den Zeiger auf null ("0"). Sollte der Zeiger vor dem Einsteigen ins Flugzeug nicht auf "0" zeigen, hat sich das Gerät noch nicht auf die lokale Höhe eingestellt und muss manuell auf null gestellt werden.

Um den ALTITRACK manuell auf null zu stellen, führen Sie bitte zuerst ACCESS aus:

- 1. Drücken Sie kurz die linke Vorderseitentaste.
- 2. Leuchtet nun die grüne ACCESS-Anzeige auf der Vorderseite auf, drücken und halten Sie sofort die linke Vorderseitentaste (das ACCESS-Licht geht aus).
- 3. Wenn die ACCESS-Anzeige erneut aufleuchtet, lassen Sie die Taste gleich los.

Bewegen Sie nun den Zeiger auf "0", indem Sie die linke und rechte Vorderseitentaste drücken. Das Gerät ist nun auf null gestellt und das LCD-Display zeigt Höhe "0" an.

Anmerkung: Der ALTITRACK verlässt ACCESS, wenn innerhalb von fünf Sekunden keine Taste gedrückt wird.

Anmerkung: Nach dem Nullstellen geht der ALTI TRACK automatisch in den Sprungmodus (siehe Abschnitt "Sprungmodus") und verbleibt hier innerhalb der nächsten fünf Stunden, wenn kein Sprung gemacht wird. Nach fünf Stunden rekali brier t sich der ALTI TRACK mit der aktuell lokalen Höhe.


Sprungmodus

Kurz nach dem Start erscheint das Flugzeug-Symbol und beginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass sich der ALTI TRACK nun im Sprungmodus befindet.

Hauptanzeige (LCD-Display)

Nach der Landung werden die Sprungdaten im LCD-Display angezeigt.

Drücken Sie **[M]** um Sprungbuchanzeige Nr. 1 (Hauptinformationen) anzuzeigen

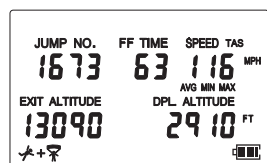


Beispiel

Diese Daten beinhalten:

- Sprungnummer (Jump No.)
- Freifallzeit (FF Time)
- Geschwindigkeiten (Speed - scrollt automatisch durch Avg, Max, Min)
- Absprunghöhe (Exit Altitude)
- Öffnungshöhe (Dpl Altitude)

Um durch die vorhergehenden Sprünge zu blättern, drücken Sie bitte **[Left]**, um vorwärts zu blättern **[Right]**.

Drücken Sie erneut **[M]** zum Anzeigen der Sprungbuchanzeige Nr. 2 (Wiedergabe, Sprungprofil)

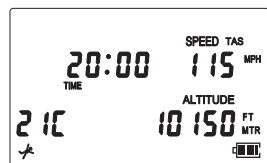

Beispiel


Diese Daten beinhalten:

- Zeitpunkt nach dem Absprung in Sekunden und ¼ Sekunden (Time)
- Geschwindigkeit zum Zeitpunkt (Speed)
- Temperatur im Gerät beim Absprung (wird aller 30 Sekunden aktualisiert)
- Höhe zum Zeitpunkt (Altitude)
- Freifall- und Fallschirmstatus

Drücken Sie **[Left]** um das Sprungprofil wiederzugeben und drücken Sie **[Right]** um das Sprungprofil rückwärts wiederzugeben.

Drücken Sie **[M]** um die Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie erneut **[M]** um zur Sprungbuchanzeige Nr. 3 (Datum, Zeit, Sprungtyp)

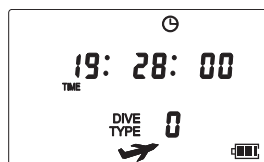

Beispiel

zu gelangen.

Diese Daten beinhalten:

- Sprungdatum, Sprungzeit, Sprungtyp

Um durch die vorhergehenden Sprünge zu blättern, drücken Sie bitte **[Left]**, um vorwärts zu blättern **[Right]**.

Batteriestatus

- [Full]** Volle Kapazität: Zwei schwarze Balken werden im Batteriesymbol angezeigt.
- [Half]** Halbe Kapazität: Ein schwarzer Balken wird im Batteriesymbol angezeigt.
- [Low]** Niedrige Kapazität: Es wird nur das leere Batteriesymbol angezeigt. Die Batterie sollte sobald wie möglich ausgetauscht werden.
Die "LOW BAT"-Anzeige blinkt aller 15 Sekunden.
Achtung: Führen Sie keine Nachsprünge bei Temperaturen unter Null durch, wenn niedrige Kapazität angezeigt wird.
- [Empty]** Leere Batterie: Das Batteriesymbol blinkt. Ersetzen Sie bitte sofort die Batterie.

Anpassen der ALTI TRACK-Einstellungen


Wenn Sie jede Einstellung anpassen möchten, lesen Sie bitte das Handbuch. Möchten Sie nur die wichtigsten Einstellungen (Gesamtsprungzahl, Zeit und Datum) vor dem ersten Sprung anpassen, lesen Sie bitte unten weiter.

Zugriff auf das Einstellungs Menü:

Drücken Sie **[M]** und halten Sie diese für drei Sekunden.

Verlassen des Einstellungs Menüs:

Warten Sie bis sich der ALTI TRACK selbstständig zurückstellt oder drücken Sie wiederholt **[Left]** bzw. **[Right]**, bis Sie zur Haupteinstellungsanzeige zurückgekehrt sind. Drücken Sie nun **[M]** zum Verlassen der Einstellungen.

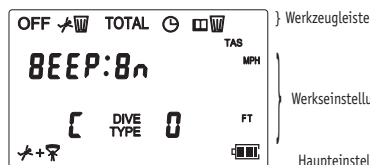

Werkzeugleiste

Werkseinstellungen


Haupteinstellungsanzeige

Anmerkung: Wenn nach dem Zugriff auf die Einstellungen innerhalb von fünf Minuten keine Taste gedrückt wird, kehrt der ALTI TRACK zur Hauptanzeige (zeigt Zeit, Temperatur und Höhe an) zurück.



Beispiel, Hauptanzeige


Drücken Sie wiederholt **[M]** um TOTAL (Gesamtsprungzahl) auszuwählen. Drücken Sie **[M]** ("TOTAL" blinkt).

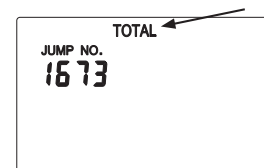

Beispiel

Drücken Sie **[Left]** um die Sprungtotale zu erhöhen. Drücken Sie **[Right]** um die Sprungtotale zu verringern. Drücken Sie **[M]** um die neue Gesamtsprungzahl abzuspeichern.


Drücken Sie erneut **[M]** um das "Uhr/Datum"-Symbol zu wählen. Drücken Sie **[M]** (das Uhrensymbol blinkt).

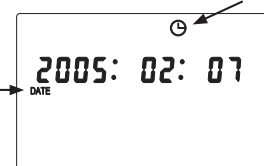

Drücken Sie **[Left]** um das Datum vorzustellen. Drücken Sie **[Right]** um das Datum zurückzustellen. Drücken Sie **[M]** um das neue Datum abzuspeichern.

Anmerkung: Das Datumsformat ist JJJJ:MM:TT.

Drücken Sie erneut **[M]** um das "Uhr/Datum"-Symbol zu wählen. Drücken Sie **[M]** (das Uhrensymbol blinkt).

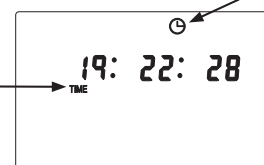

Drücken Sie **[Left]** um die Uhrzeit vorzustellen. Drücken Sie **[Right]** um die Uhrzeit zurückzustellen. Drücken Sie **[M]** um die neue Zeit abzuspeichern.

Anmerkung: Der ALTI TRACK verwendet das 24h-Zeitformat.